



## **ALU-HEXAGON-Serie – Aufbauanleitung für zwei Personen, die sich gegenüber stehen**



### Schritt 1:

Nachdem Sie Ihr QUICKUPTENT unserer ALU-HEXAGON-Serie (Rahmen mit Dach) aus der Transporttasche heraus geholt haben, ziehen Sie den Rahmen ein wenig auseinander.




### Schritt 2:

Greifen Sie mit den Handflächen nach außen in das untere V der Scherenstreben. Ziehen Sie Ihr QUICKUPTENT auseinander, indem Sie maximal rückwärts gehen und sich dabei aufrichten.



### Schritt 3:

Gehen Sie unter das Dach und überprüfen Sie, ob der Schutzschuh für die Domstrebe richtig sitzt. Ziehen Sie den Schutzschuh ggf. nach unten.

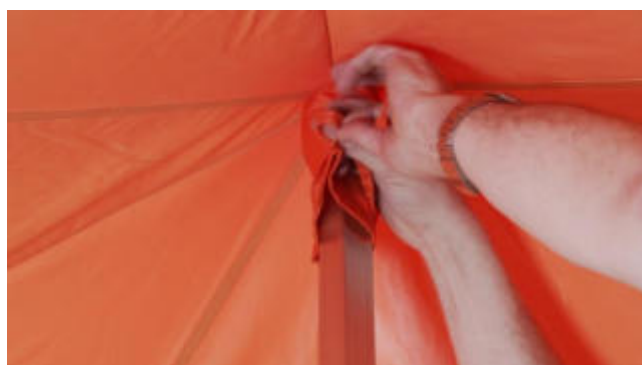

### Schritt 4a:

Stellen Sie Ihren Fuß auf den Aluminiumfuß eines Pfosten, ...



### Schritt 4b:

... erzeugen Sie mit der linken Hand oben auf dem Dach am Eckpfosten einen Gegendruck...



### Schritt 4c:

... und drücken Sie die Scherenstrebe am Pfosten soweit nach oben bis der Verschluss mit einem Klick einrastet.

**Wiederholen Sie Schritt 4a bis 4c bis alle Verschlüsse an den Scherenstreben an den Pfosten eingerastet sind.**



### Schritt 5:

Gehen Sie nun wieder unter das Dach und bringen das Dach auf finale, maximale Spannung. Hierfür einfach die vier/sechs Laschen mit dem Flausch durch die Öffnung der Verbindungselemente stecken und mit ein wenig Zug an dem Klett befestigen.

**(wichtiger Hinweis: vor dem Abbau des Zeltes müssen Sie alle diese Laschen lösen)**



### Schritt 6a:

Um Ihr QUICKUP TENT auf die gewünschte Höhe zu bringen, ziehen Sie unten an dem Sicherungsbolzen des Pfosten, heben den Pfosten an...



### Schritt 6b:

... und lassen den Bolzen in das gewünschte Loch einrasen.



Wenn Sie auch Seitenwände einhängen möchten, müssen Sie den Bolzen in das oberste Loch einrasten lassen.

Nun ist Ihr QUICKUPTENT aufgebaut und es können die Seitenwände montiert werden.

Der Abbau geschieht im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge.




## Montage der Seitenwände

Hilfreich für das Einhängen der Seitenwände sind ein oder zwei kleine Trittleitern, da unsere ALU-HEXAGON-Serie eine Durchgangshöhe von 210-220cm aufweist.



### Schritt 1:

Befestigen Sie zuerst die Seitenwand mit dem Klett nur „locker“ an den Flausch des Volants und lassen dabei eine Seite etwas weiter über den Eckpfosten ragen.

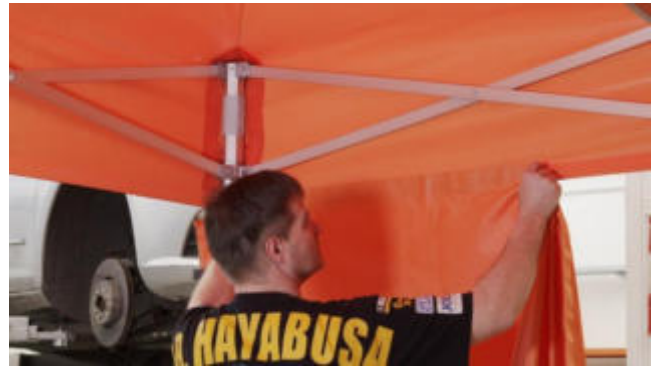

### Schritt 2:

Die Seitenwände werden in der Senkrechten überlappend mit Klett & Flausch verbunden.

Richten Sie die Seitenwand so aus, dass dieser Klett oder Flausch oben am Volant an dem Eckpfosten übersteht.



### Schritt 3:

Ziehen Sie nun nach und nach die Seitenwand ohne „Wellenform“ stramm und fixieren den Klett an dem Flausch des Volants.

**Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 bis alle gewünschten Seitenwände an dem Volant hängen.**





#### Schritt 4:

Bevor Sie die Seitenwände in der Senkrechten miteinander verbinden, schieben Sie die Eckpfosten mit der Fußspitze ein wenig nach innen.



#### Schritt 5:

Verbinden Sie nun die Seitenwände mittels Klett & Flausch von oben nach unten miteinander.



#### Schritt 6:

Legen Sie innen die Klett/Flauschbänder der Seitenwände um die Pfosten um diese so zu fixieren.

Zum Schluss drücken Sie mit Ihrer Fußspitze die Eckpfosten von innen gegen die untereinander verbundenen Seitenwände nach außen.



Nun ist Ihr QUICKUPTENT unserer ALU-HEXAGON-Serie komplett aufgebaut und einsatzbereit.

Die Demontage der Seitenwände geschieht im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge.

#### **Nochmals der fundamental wichtige Hinweis:**

**Vor dem Abbau beziehungsweise Zusammenschieben des Falzeltes müssen Sie alle Laschen wieder lösen, weil die Doppelstreben sich sonst nicht nach unten bewegen können.**