

Tipps für die Anbringung der Seitenwände bei einem Quickuptent

Das Dach eines Quickuptents ist passgenau auf Spannung gefertigt. Dies verhindert die Faltenbildung und sorgt für ein einwandfreies Erscheinungsbild. Darüber hinaus werden Regensäcke verhindert, die zu einer unkalkulierbaren Belastung der Konstruktion führen könnten. Systembedingt ist gerade an den Ecken Ihres Quickuptents die Spannung besonders hoch.


Auf Grund dessen sind gerade beim ersten Umgang mit einem Quickuptent Falzelt die Aufbauhinweise zu beachten. Um Ihnen die geeignete Vorgehensweise darzustellen, erläutern wir diese nachfolgend Schritt für Schritt:

- 1 Positionieren Sie das Quickuptent und ziehen Sie das Gestell auseinander. Rasten Sie die oberen Arretierungen in den Ecken ein und ziehen Sie die Stützen nur soweit aus, dass Sie im ersten Loch von unten einrasten. So ergibt sich für Sie eine optimale Höhe für die Anbringung der Seitenwände.

- 2 Stellen Sie sich diagonal von außen zur Ecke, fixieren Sie mit Ihrem Knie die Stütze und krepeln Sie die Ecke des Daches soweit um, dass der Flausch komplett offen liegt. **(Bild 01)**



So sind Sie jetzt ohne Probleme in der Lage, die Seitenwand mit dem Reißverschluss auf der Ecke lotrecht zur Stütze zu platzieren und die Seitenwand mit den Klettstreifen am Pfosten und an den oberen Spreizstreben zu fixieren. **(Bild 02)**.

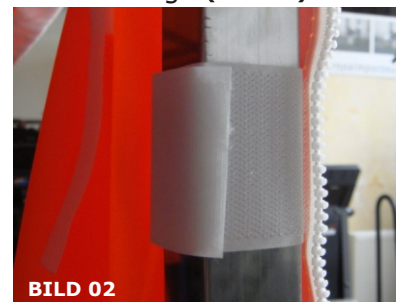

- 3 Danach können Sie die Seitenwand mit dem Klett am oberen Rand auf dem Flausch des Zeltdaches aufhängen. **(Bild 03)**



Die zweite Seitenwand wird nun mit dem Reißverschluss an der bereits montierten Seitenwand eingehakt **(Bild 04)** und ebenfalls mit den Klettstreifen fixiert.



- 4 Schließen Sie den Eckreißverschluss und verbinden Sie auch hier den Klett am oberen Rand der Seitenwand mit dem Flausch des Zeltdaches.



Nachdem Sie zwei Seitenwände einer Ecke angebracht haben, können Sie diese Ecke wieder herunterklappen, mit Hilfe von Klett und Flausch verschließen **(Bild 05)** und an der nächsten Ecke fortfahren